





Caméra de surveillance Série Expedition




Modèles: BF-10<sup>HD</sup> BF-12<sup>HD</sup>

# Guide de démarrage rapide

- Mise en route
- Menu principal
- Messages d'erreur
- Instructions complètes www.spypoint.com

# 1 Mise en route

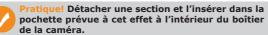

#### COMPOSANTS







1	Lentille photo	Capteur d'image et filtre infrarouge.
2	DEL invisibles	Éclairage de nuit pour obtenir des photos et vidéos en noir et blanc.
3	Lumière de test	Clignote en mode TEST lors d'une détection et clignote 60 secondes en mode PHOTO/ VIDÉO pour permettre à l'utilisateur de quitter les lieux sans être photographié ou filmé.
4	Lentille fresnel	Permet d'élargir la zone de détection et d'augmenter la sensibilité du détecteur de mouvement de la caméra.
5	Prise 12V	La caméra peut être alimentée au moyen d'une source externe de 12V telle qu'une batterie 12V ou un adaptateur 12V, vendus séparément.
6	Support pour trépied	Fixation pour trépied standard de ¼-20".
7	Microphone	Pour enregistrer le son, soulever le capuchon et le tourner légèrement pour que le trou du microphone soit complètement dégagé.
8	Prise pour panneau solaire	Permet de brancher un panneau solaire (SP-12V) qui maintient la charge du bloc pile lithium (LIT-09/LIT-C-8), vendus séparément.
9	Commutateur	Situé à l'intérieur du compartiment à piles, permet de sélectionner la source d'alimentation selon le type de piles utilisées.
10	Lumière BUSY	S'allume lorsque la caméra enregistre un fichier.
11	ON/OFF	Permet d'allumer ou d'éteindre la caméra.
12	Haut-parleur (si applicable)	Lors de visionnement de vidéos, permet d'entendre le son.
13	Écran de visionnement	Permet d'accéder au menu principal et de visionner les photos/vidéos. Écran avec fonctions de zoom et déplacement dans l'image.

14	Boutons de navigation	Boutons pour programmer la caméra.		
15	Compartiment à piles	Insérer 6 piles AA (alcalines ou lithium) ou un bloc pile lithium rechargeable (LIT-09/LIT-C-8, vendus séparément).		
16	Sortie TV OUT	Pour visionner ou supprimer les photos/ vidéos directement à l'écran d'un téléviseur.		
17	Port USB	Pour transférer les photos/vidéos à un ordinateur.		
18	Fente pour carte SD	Carte SD nécessaire pour enregistrer des photos/vidéos. La caméra accepte les cartes mémoires de type SD/SDHC jusqu'à une capacité de 32 Go (non-incluse).		
19	Roulette DISTANCE	Permet d'ajuster la distance de détection et la sensibilité du détecteur. Voir section DISTANCE pour plus de détails.		

#### INSTALLATION DES PILES



6 piles AA alcalines



Bloc pile lithium LIT-09/LIT-C-8

Nous recommandons l'utilisation de piles neuves afin d'assurer un rendement maximal de la caméra. Les piles AA rechargeables sont déconseillées.

Position du commutateur (selon la source d'alimentation)

Source d'alimentation	Position du commutateur	
• 6 AA • 12V • 12V + 6 AA	ALK	
• LIT-09* • 12V + LIT-09* • Panneau solaire + LIT-09*	LIT-09	

\* Bloc pile lithium rechargeable, vendu séparément (LIT-09) ou avec un chargeur (LIT-C-8).

## INSTALLATION DE LA CARTE MÉMOIRE



Insérer une carte mémoire de type SD/SDHC (jusqu'à une capacité de 32 Go) dans la fente pour carte SD. La carte est correctement insérée lorsqu'un clic se fait entendre.

Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, toujours mettre la caméra à OFF pour éviter que les images présentes sur la carte soient supprimées ou endommagées.

#### INSTALLATION À L'AIDE DE LA COURROIE FOURNIE:









Hauteur d'installation recommandée: environ 1 mètre du sol. Ne pas installer la caméra face au soleil.

# Menu principal

Utiliser les boutons ◀, ▶, ▲ ou ▼ pour naviguer sur l'interface et changer d'option, le bouton OK pour sélectionner et le bouton BACK pour retourner au menu précédent.



## Après 60 secondes, la caméra démarre en mode photo pour prendre des photos.



Après 60 secondes, la caméra démarre en mode photo pour prendre des videos.

Permet de tester la caméra afin de déterminer si elle détecte bien à l'endroit désiré. À noter qu'aucune photo/vidéo n'est enregistrée. Passer devant la caméra de facon perpendiculaire. Lorsque la caméra détecte un mouvement, la lumière de test clignote pour indiquer que l'appareil aurait normalement enregistré une photo/vidéo Si le système ne détecte pas les mouvements, augmenter la distance de détection à l'aide de la roulette DISTANCE ou réaligner le système de façon différente. En mode TEST, il est possible de prendre une photo en appuvant sur le bouton OK. La photo est enregistrée et apparaît dans le mode VISIONNEMENT.



#### CONFIGURATION

Permet de configurer l'appareil selon les options désirées. Voici quelques-unes des options disponibles:

#### Heure début/Heure arrêt:

Permet de configurer la période de fonctionnement de la caméra. Pour un fonctionnement en tout temps (période d'activation de 24 heures), les mêmes heures de début et d'arrêt doivent être programmées (ex.: 00:00/00:00)

## Délai:

Permet de choisir l'intervalle de temps d'attente avant que la caméra ne détecte à nouveau et puisse enregistrer la prochaine photo ou

#### Multi-photos

Permet de prendre jusqu'à 6 photos consécutives à chaque détection, avec un délai de 10 secondes entre chaque photo

## Durée vidéo:

Permet de configurer la durée d'enregistrement des séguences vidéo lorsque la caméra est programmée en mode VIDÉO.

#### Date:

Permet de configurer la date sous forme Mois/Jour/Année.

#### Heure:

Permet de configurer l'heure sous forme Heure/Minute.

#### Qualité:

Permet de choisir la résolution des photos. La basse résolution permet d'économiser de l'espace sur la carte et la haute résolution permet d'obtenir une meilleure qualité d'image.

#### Alimentation:

Permet de sélectionner le type d'alimentation utilisé. Choisir «Électricité» si l'appareil est branché à une prise électrique. Cela permet d'obtenir un temps de déclenchement instantané lors de la détection d'un mouvement.

#### Time lanse:

Permet la prise de photos à intervalles réguliers prédéfinis.

#### RC-1, MS-1 et IR-Booster: (si applicable)

Permet l'utilisation d'accessoires fonctionnant avec la technologie sans fil REMOSMC. Visiter le site www.spypoint.com pour de plus amples informations ou consulter le manuel d'utilisation du produit pour les instructions complètes.

Permet de visionner ou supprimer les photos et les vidéos à l'écran de la caméra ou d'un téléviseur.

#### DISTANCE

Tourner la roulette vers la droite pour augmenter la distance de détection et la sensibilité du détecteur.



La caméra est munie d'un détecteur sensible à l'infrarouge qui détecte seulement une source de chaleur en mouvement. Plus la masse de chaleur est grande, plus le système est sensible. La distance de détection varie de 2 à 20 mètres. La meilleure façon de configurer la distance est de mettre l'appareil en mode TEST. Faire en sorte d'avoir le moins d'objet possible devant la caméra, ceci évite qu'elle se déclenche lorsque le soleil pointe en sa direction au même moment qu'un objet est en mouvement devant l'appareil (par exemple; une branche).

Voici un tableau des distances de détection approximatives et de la largeur de la zone de détection selon la valeur de la roulette DISTANCE. Ces données peuvent être affectées par la grandeur du sujet et la température extérieure. À noter que ces données sont à titre indicatif seulement.

Valeur sur la roulette	Sensibilité	Distance de détection (m)	Largeur de la zone de détection (m)	
MIN	Augmente graduelle- ment	2-10	1	CAMERA  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2				
4		10-15	5	
6				
8		15-20	10	
MAX				

# Messages d'erreur Messages d'erreur | Solutions possibles

Insérer carte mémoire	L'utilisation d'une carte mémoire est nécessaire pour enregistrer des vidéos et des photos.
Carte mémoire pleine	Effacer des fichiers ou utiliser une nouvelle carte mémoire.     Par la suite, l'option «Continu» peut être activé pour un enregistrement continu. Pour plus de détails, voir le manuel d'instructions.
Erreur de la carte	La caméra ne peut pas accéder à la carte mémoire.  • Éteindre la caméra et la rallumer.  • Retirer la carte mémoire, puis l'insérer à nouveau.  • Vérifier si les contacts dorés sont propres.  • Formater la carte mémoire
Batterie faible	S'affiche à l'écran juste avant que la caméra ne s'éteigne. Recharger les piles ou en insérer des nouvelles. Toujours vérifier le niveau des piles avant d'utiliser la caméra.



## Instructions complètes

Visiter www.spypoint.com, les instructions complètes de la caméra se retrouvent sous la section Support.

# Support technique



1-888-779-7646



tech@spypoint.com

## Rejoignez la communauté SPYPOINTMI







